

**WŁĄCZ CYFROWĄ
JAKOŚĆ HD**



INSTRUKCJA OBSŁUGI

SET-TOP BOX

**DLA ABONENTÓW
CYFROWEJ TELEWIZJI DOLSAT HD**

DOLSAT HD

WSTĘP / SPIS TREŚCI

Spis treści:

| | |
|---------------------------------|----|
| Informacje o bezpieczeństwie | 3 |
| Zawartość zestawu | 4 |
| Opis urządzenia | 4 |
| Instalacja | 5 |
| Podłączenie kabla ethernetowego | 5 |
| Podłączenie kabla HDMI | 5 |
| Podłączenie gniazda SPDIF | 6 |
| Podłączenie zasilania | 6 |
| Wyświetlanie obrazu | 7 |
| Pilot | 8 |
| Pasek informacyjny | 10 |
| Rozszerzony pasek informacyjny | 10 |
| Lista Kanałów | 11 |
| Menu | 12 |
| EPG | 12 |
| Opis ogólny | 12 |
| Wyszukiwanie | 13 |
| Przypominacz EPG | 15 |
| Ogłoszenia | 16 |
| Aplikacje | 17 |
| Radio | 18 |
| Ustawienia | 19 |
| Ustawienia STB | 19 |
| Ustawienia obrazu | 20 |
| Ulubione | 21 |
| Ochrona rodzicielska | 22 |
| VOD | 25 |
| Ustawienia czasu | 28 |
| Ustawienia kanału | 28 |
| Notatki | 29 |

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Ostrzeżenie - aby uniknąć niebezpieczeństwa powstania pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia nakontakt z wodą lub wilgocią.

Ważne instrukcje dot. bezpieczeństwa

- Przeczytaj poniższe instrukcje.
- Postępuj zgodnie z instrukcją
- Uważaj na ostrzeżenia.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
- Czyść suchą szmatką.
- Podłączaj zgodnie z instrukcją.
- Nie stawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła.
- Baterie nie powinny być wystawiane na nadmierne ciepło, jak słońce lub ogień.
- Nie należy usuwać zabezpieczeń z wtyczek z uziemieniem. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazda, skontaktuj się z elektrykiem w celu wymiany.
- Chronź kabel zasilający przed przyściśnięciem lub zgięciem
- Używaj jedynie komponentów zalecanych przez producenta.
- Podczas burzy lub przy dłuższych przerwach w używaniu odłącz kable od urządzenia.
- Zlecaj serwis jedynie wykwalifikowanemu przedstawicielowi.

Serwis jest wymagany

w przypadku uszkodzenia, szczególnie kabla zasilającego, zalania płynem, wpadnięcia przedmiotu do wnętrza, kontaktu z deszczem lub wilgocią, nieprawidłowego działania lub upuszczenia.

Zasilacz

- Zasilacz nie powinien być otoczony innymi przedmiotami utrudniającymi wentylację.
- Zasilacz nie powinien znajdować się w pobliżu ognia, np.: ze świec.
- Nie stawiaj zasilacza w miejscu narażonym na ochlapanie. Nie stawiaj na nim naczyń z płynem.
- Upewnij się że wtyczki zasilacza swobodnie wchodzi w gniazda.

Uwaga

aby uniknąć porażenia prądem nie wkładaj wtyczek zasilacza do innych gniazd, w których wtyczka nie dochodzi do końca.

Błyskawica ze strzałką wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność niebezpiecznego napięcia w obudowie produktu, które może być na tyle wysokie, by stanowić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.

Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu informować użytkownika o obecności ważnych instrukcji dotyczących eksploatacji i konserwacji (serwisowania) w dołączonej dokumentacji produktu.

Naprawy

jeśli urządzenie wymaga naprawy, zgłoś to swojemu operatorowi.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU / OPIS

■ Zawartość

Opakowanie powinno zawierać następujące elementy:

1. Set-Top Box
2. Pilot z 2 bateriami AAA
3. Kabel ethernetowy
4. Kabel SCART
5. Zasilacz
6. Instrukcja instalacji
7. Kabel HDMI




Przygotowanie pilota do użycia zacznij od włożenia baterii. Ostrożnie umieść bieguny (+ i -) według opisu znajdującego się na baterii



Umiejscowienie

Nie przykrywaj urządzenia! Nie umieszczaj niczego nad urządzeniem! Zostaw 20 cm wolnej przestrzeni nad nim, aby umożliwić właściwą wentylację i chłodzenie. Podczas używania pilota wyceluj go w odbiornik podczerwieni ukryty w środku panelu przedniego. Upewnij się, że nie ma żadnej przeszkody pomiędzy pilotem i Set-Top Box'em, jak np. krawędź stołu. W celu polepszenia odbioru sygnałów podczerwieni z pilota przez set-top boxa przesunij urządzenie jak najbliżej krawędzi półki.



■ Opis VIP1003

Panel przedni modelu bez wyświetlacza




Odbiornik podczerwieni
Odbiera sygnały
z pilota lub klawiatury

Wskaźnik LED:

- Zielony – Set-Top Box jest włączony.
- Migający zielony – Set-Top Box odbiera sygnał od pilota lub klawiatury
- Czerwony – Set-Top Box jest w stanie czuwania.

Tyłny panel

aby uniknąć niebezpieczeństwa powstania pożaru lub porażenia prądem nie wystawiaj urządzenia nakontakt z wodą lub wilgocią.

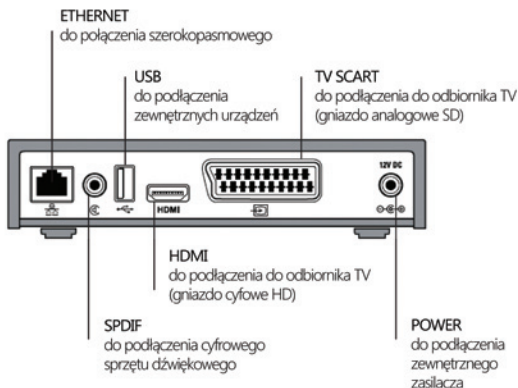


■ Instalacja

Krok 1 i 2: Podłączenie do portu szerokopasmowego

Podłącz jeden koniec kabla ethernetowego do gniazda oznaczonego jako ETHERNET na tylnym panelu Set-Top Box'a, a drugi koniec do switch'a lub gniazdka internetowego zainstalowanego przez operatora/dostawcę usług.

Krok 3: Podłączenie HDMI

Jeśli Twój zestaw TV posiada gniazdo HDMI, możesz je połączyć z analogicznym gniazdem do Set-Top Box'a za pomocą kabla HDMI (nie dołączony do kompletu), aby móc odbierać obraz w standardzie HD i cyfrową jakość dźwięku.

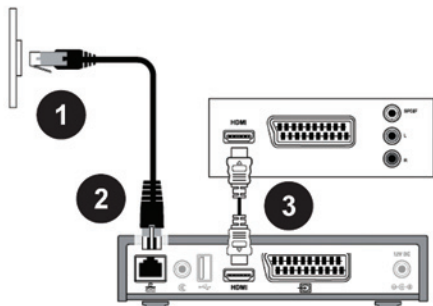


INSTALACJA

Opcjonalnie: Podłączenie do zewnętrznego zestawu audio

Możesz podłączyć zewnętrzny zestaw audio lub kino domowe.


Krok 4: Podłączenie do gniazda SPDIF (dźwięk cyfrowy)

Podłącz kabel RCA (nie dołączony do kompletu) do gniazda SPDIF w Set-Top Box'ie oraz do analogicznego gniazda w zestawie audio, kinie domowym lub telewizorze.

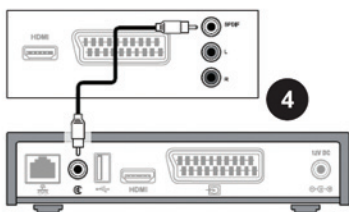

Krok 5: Podłączenie zasilania

Kiedy wszystkie inne kable są podłączone, wetknij przewód zasilający do gniazda zasilania w Set-Top Box'ie i do gniazdarka.

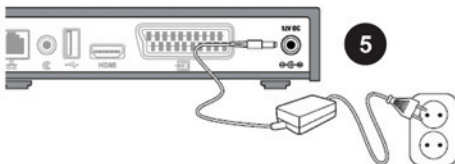

UWAGA: Używanie innych zasilaczy niż dołączonych do urządzenia grozi pożarem lub poważnym uszkodzeniem Set-Top Box'a.

Wyświetlanie obrazu

Aby wyświetlić sygnał z Set-Top Box'a na telewizorze, przełącz go na zewnętrzne źródło (część telewizorów wykonuje to automatycznie). Najczęściej robi się to odpowiednim przyciskiem na pilocie. W razie problemów zapoznaj się z instrukcją dołączoną do telewizora.



Przykład symbolu wybierającego źródło obrazu.

Przyciski nawigacyjne (wewnętrzny okrąg zawierający cztery przyciski ze strzałkami i przycisk OK) są przeznaczone do poruszania się po portalu i wybieraniu poszczególnych opcji.

Można nimi również nawigować po stronach internetowych, wtedy przyciski będą przesuwają wskaźnik pomiędzy odnośnikami. Wciśnięcie OK akceptuje wybór i otworzenie odnośnika.


Przyciski przesuwania (zewnętrzny okrąg) służą do przesuwania strony, jeśli jest większa niż ekran.



PILOT




-  przełącza set-top boxa między stanem czuwania a stanem pracy.
-  MENU włącza/wyłącza menu użytkownika
-  INFO Mini EPG (Elektroniczny przewodnik po programach)
-  BACK powrót to poprzedniego okna
-  TV powrót do oglądania programu telewizyjnego
-  (czerwony, zielony, żółty, niebieski) funkcja zależna od aktualnie otwartego menu;
-  TEXT włącza klawiaturę wirtualną (jeśli dostępna)
-  REC niewykorzystany
-  w trybie oglądania wywołuje pasek informacyjny, lub chowa okno z listą kanałów; w Menu cofa do poprzedniej opcji zapisując zmiany
-  w trybie oglądania wywołuje okno z kategoriami kanałów (raz) i listą kanałów (dwa razy)
-  w trybie oglądania przełącza na poprzedni kanał
-  w trybie oglądania przełącza na następny kanał
-  OK zatwierdza wybór
-  9 0 wybór numeru programu, wpisywanie tekstu

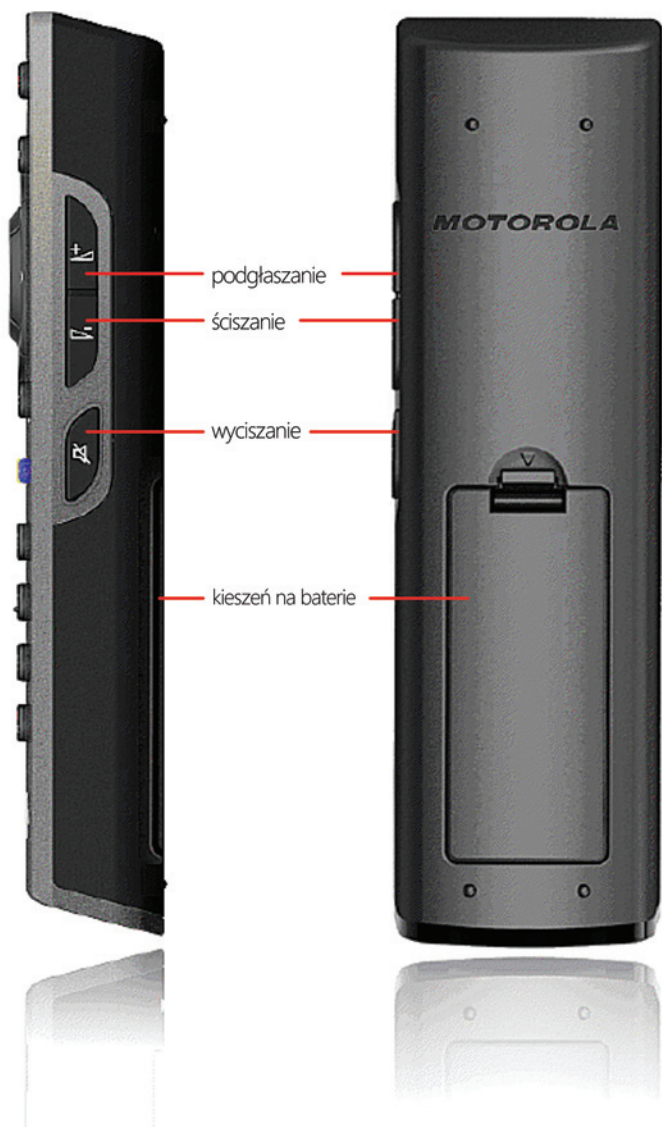

PASEK INFORMACYJNY

■ Pasek informacyjny

Pasek informacyjny przedstawia informacje o oglądanym kanale.

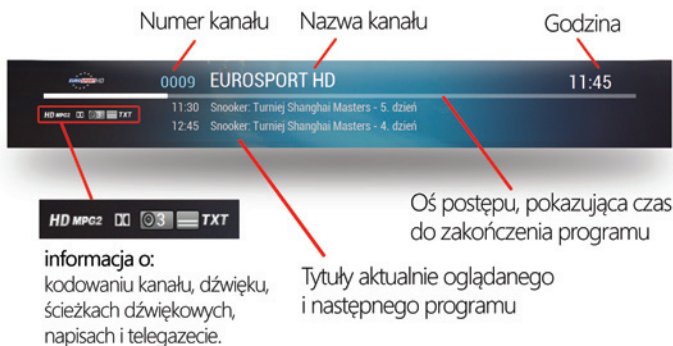

Pasek informacyjny znika po kilku sekundach

■ Rozszerzony pasek informacyjny

Rozszerzony pasek informacyjny zawiera dodatkowe informacje EPG oraz daje możliwość podglądania EPG innych kanałów.

Aby uruchomić rozszerzony pasek informacyjny, należy nacisnąć przycisk **INFO**

Aby zamknąć rozszerzony pasek informacyjny, należy ponownie nacisnąć przycisk **INFO**




Przyciskami  możemy przełączać się między EPG innych kanałów.




Przyciskami  wybieramy EPG programu z dwóch dostępnych pozycji

Przycisk  przełącza na wybrany kanał


■ Lista kanałów

Aby uruchomić listę kanałów należy przycisnąć przycisk . Na ekranie wyświetli się lista kanałów.



Aby wybrać interesujący nas kanał, należy a pomocą przycisków   wybrać kanał i zatwierdzić przyciskiem .


Aby wybrać utworzoną wcześniej listę kanałów należy za pomocą przycisków   wybrać listę.

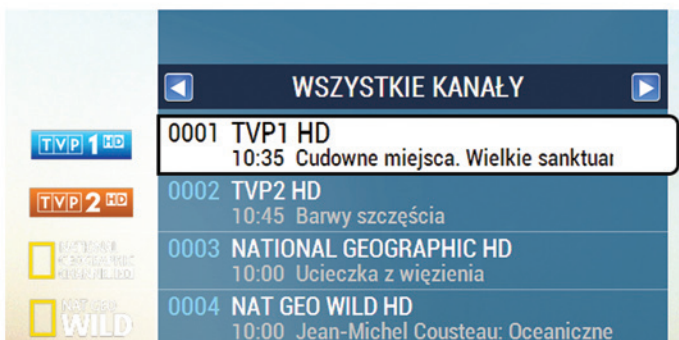

■ Menu

Aby uruchomić menu należy wybrać przycisk 

Aby wyjść z menu należy ponownie nacisnąć przycisk 

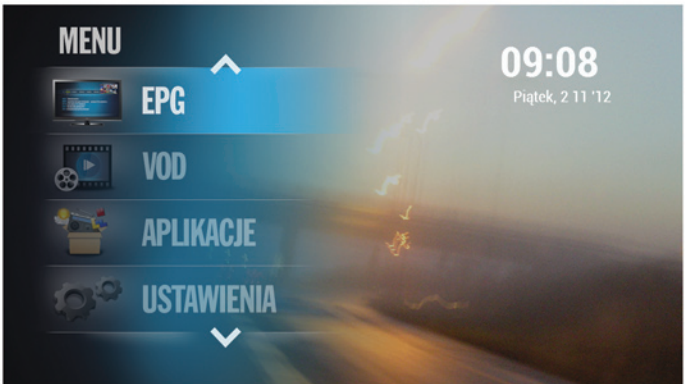

Menu pozwala na dostęp do : EPG, OGŁOSZENIA, VOD, aplikacji i ustawień.

■ EPG

Opis ogólny

EPG – Elektroniczny przewodnik po programach . EPG zawiera listę programów oraz krótki opis. Umożliw wyszukiwanie interesujących nas programów oraz ustawiania „przypominaacza EPG”



Aby uruchomić EPG należy nacisnąć  przycisk lub z Menu wybrać EPG. Aby wyjść z EPG należy nacisnąć przycisk .

Za pomocą przycisków  wybieramy kanał. Po wybraniu kanałów lista programów załaduje się automatycznie. Za pomocą przycisków  wybieramy program.


Aby obejrzeć opis w powiększeniu należy nacisnąć przycisk .







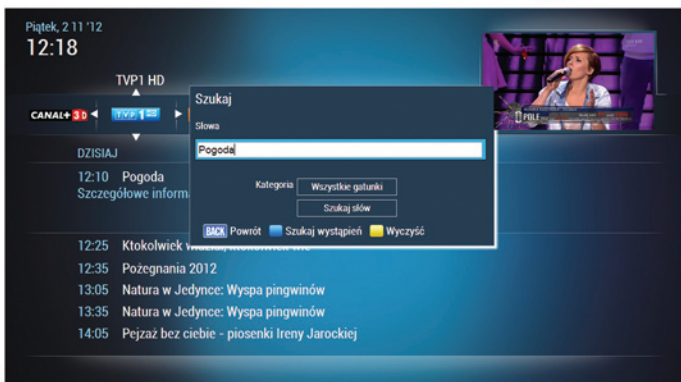

Wyszukiwanie

Aby wyszukać program należy nacisnąć  przycisk. Na ekranie TV pojawi się okno wyszukiwania.

Aby wyłączyć okno wyszukiwania należy nacisnąć przycisk .



W polu „słowa” należy wpisać szukaną frazę.



Przyciskami   przechodzimy między opcjami. Po zaznaczeniu Kategorii i naciśnięciu przycisku  możemy wybrać odpowiednią kategorię. Kategorię zaznaczamy przyciskiem   i zatwierdzamy .

Wpisywanie fraz w polu „słowa”


Aby wpisać interesującą nas frazę, należy skorzystać z klawiatury wirtualnej dostępnej pod przyciskiem .

Na ekranie TV pokaże się okno klawiatury wirtualnej. Za pomocą  przycisku wybieramy tryb klawiatur : cyfra , litery, symbole.




Po wybraniu trybu, można wpisywać znaki z wykorzystaniem przycisków od 0 do 9. Przycisk  kasuje wpisany znak. Przycisk  zmienia litery na małe lub duże.

Za pomocą przycisku  zamykamy klawiaturę wirtualną. Aby zatwierdzić wpisaną frazę naciskamy przycisk . Aby rozpocząć wyszukiwanie zaznaczamy opcje „Szukaj słów” lub przyciskiem .

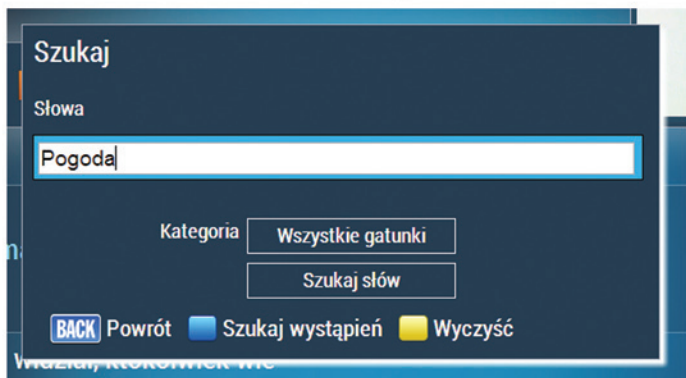


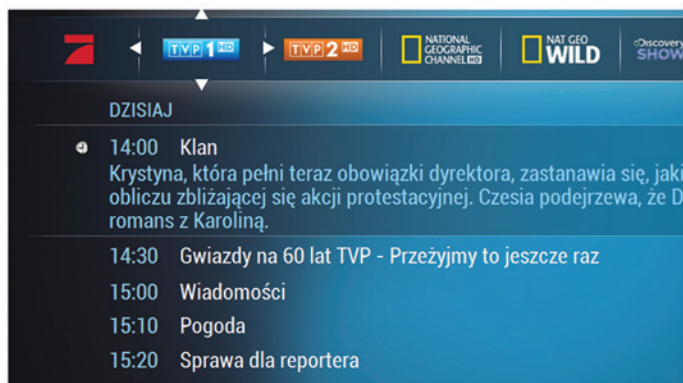
Na ekranie wyświetli się lista programów, które pasują do wyszukanej frazy. Za pomocą przycisków   możemy wybrać konkretny program.

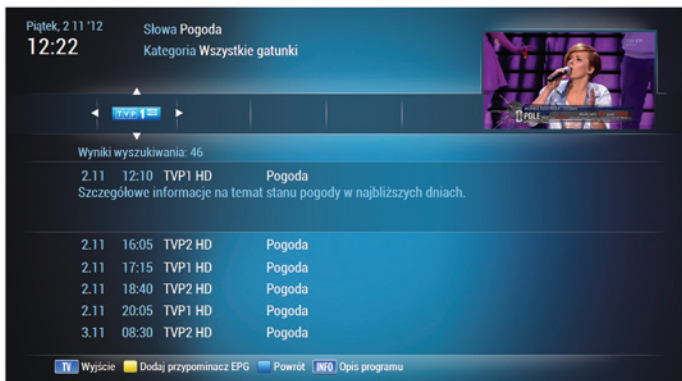





Aby wyjść z wyszukiwania należy nacisnąć przycisk


Przypominacz EPG

Przypominacz służy do oznaczenia wybranego programu, który zostanie automatycznie włączony o godzinie rozpoczęcia programu. Przypominacz ustawiamy na wybranym programie za pomocą  przycisku.



■ Ogłoszenia

Aby uruchomić ogłoszenia należy wybrać przycisk . Następnie za pomocą klawiszy   wybieramy ogłoszenia i zatwierdzamy przyciskiem .

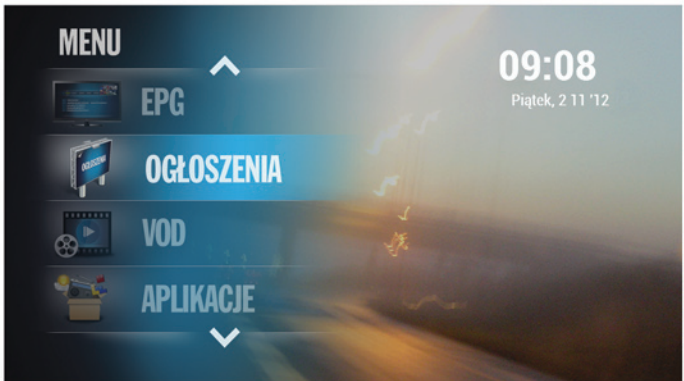


Za pomocą przycisków   przewijamy ogłoszenia. Za pomocą przycisku  wyjdź z ogłoszeń.



■ Aplikacje

Gry i użyteczne narzędzia.

Gra Tetris

Aby uruchomić grę należy nacisnąć przycisk 
 Aby wyjść z gry należy nacisnąć przycisk 



Za pomocą przycisków  przesuwamy blok w lewo lub prawo.

Za pomocą przycisku  obracamy blok.

Za pomocą przycisku  przyspieszamy opadanie bloku

Zadaniem gracza jest układanie bloków na planszy w taki sposób, aby kwadraty składające się na nie utworzyły wiersz na całej szerokości prostokąta. W takiej sytuacji wiersz ten zostaje usunięty, a pozostałe klocki opadają na spód, tworząc więcej przestrzeni dla następnych elementów.




Gra kończy się jeśli stos bloków dotrze do górnej granicy planszy.


RADIO

Radio

Aby uruchomić radio należy wybrać z menu ikonę radia i nacisnąć przycisk 




Wyświetli się lista dostępnych kanałów radiowych. Aby wybrać kanał z listy należy zaznaczyć wybrany kanał za pomocą przycisków   a następnie zatwierdzić wybór przyciskiem 

Aby wyjść z aplikacji radia należy nacisnąć przycisk 




■ Ustawienia STB

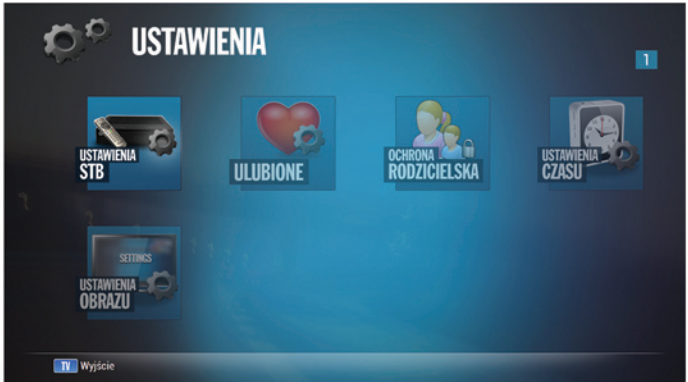

Ustawienia STB

Opcja „info” wyświetla informacje o konfiguracji STB

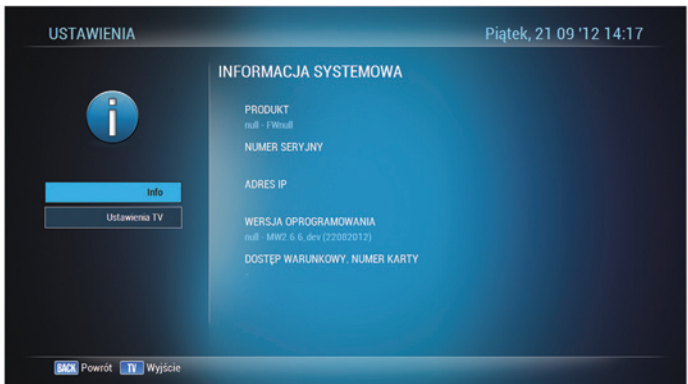

Opcja „Ustawienia STB” umożliwia zmianę następujących ustawień : proporcji ekranu, konwersji, wyjścia audio, domyślnego poziomu głośności, pierwszy język audio, drugi język audio, pierwszy język napisów, drugi język napisów i język menu.

Aby zatwierdzić zmiany, należy nacisnąć przycisk 

Aby wyjść z ustawień należy nacisnąć przycisk 

USTAWIENIA STB / USTAWIENIA OBRAZU

Ustawienia STB

USTAWIENIA Wtorek, 25 06 '13 12:54

USTAWIENIA STB

| | |
|-----------------------|-----------|
| Proporcje ekranu | 4:3 |
| Konwersja | Panorama |
| Wyjście Audio | Analogowy |
| Domyślny poziom głosu | 100% |
| 1. język audio | Suomi |
| 2. język audio | Svenska |
| Napisy | włączony |
| 1. język napisów | Suomi |
| 2. język napisów | Svenska |
| Język menu | Polski |

BACK Powrót TV Wyjście

Ustawienia obrazu

Za pomocą przycisków  wybieramy ustawienia obrazu. Zatwierdzamy .

USTAWIENIA

USTAWIENIA STB ULUBIONE OCHRONA RODZICIELSKA USTAWIENIA CZASU

USTAWIENIA OBRAZU SETTINGS

TV Exit

Za pomocą przycisków  wybieramy ustawienia. Zatwierdzamy .

Formaty video

Wybierz wyjściowy format video właściwy dla swojego telewizora. Obecnie używany jest "1080p"

1080p
1080i
720p
576p


BACK Anuluj





Wychodzimy za pomocą przycisku .


USTAWIENIA

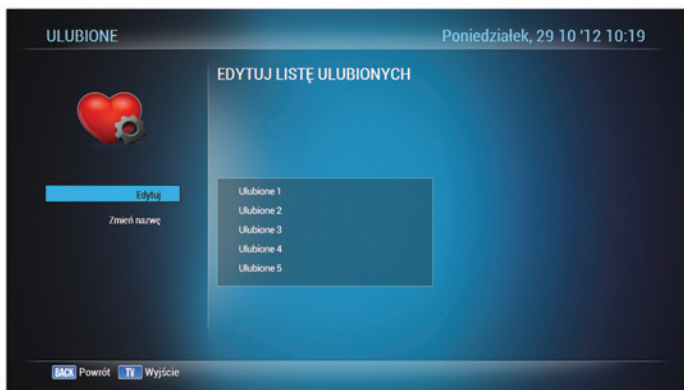


Ulubione

Dzięki ustawieniom „Ulubione” można skonfigurować własną listę ulubionych kanałów, dostępnych w Liście kanałów (odwołanie do strony).



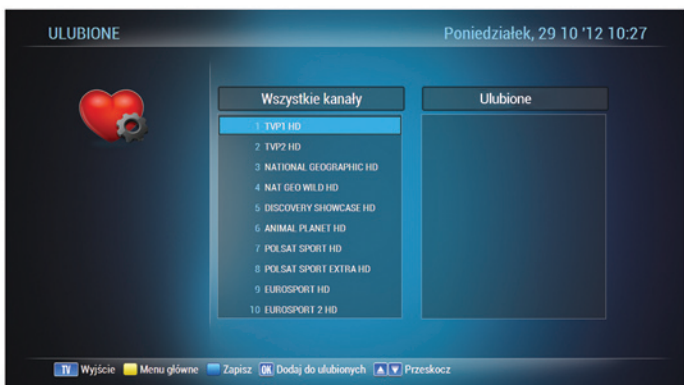


Aby skonfigurować własną listę należy wybrać opcję edytuj za pomocą przycisku . Następnie za pomocą przycisków   wybrać interesującą nas listę i potwierdzić przyciskiem  w celu edycji.





Za pomocą przycisku   wybieramy interesującą nas kanał a przyciskiem  dodajemy go do naszej listy.

Aby zapisać naszą listę, należy nacisnąć przycisk .

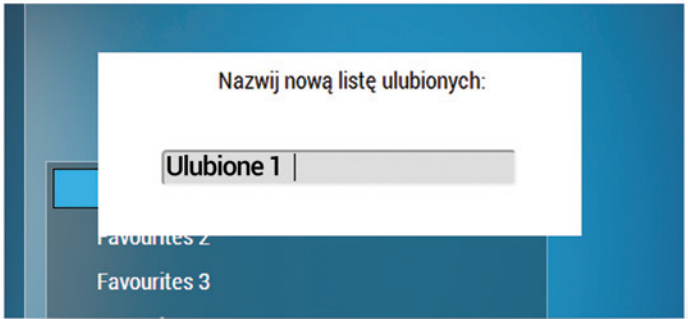Jeśli chcemy zmienić nazwę naszej listy, należy za pomocą przycisku  wybrać opcję „zmień nazwę” i zatwierdzić przyciskiem .






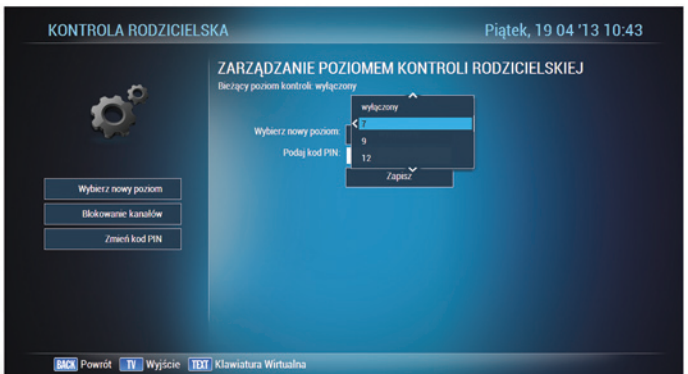
Następnie przyciskami   wybrać listę, której nazwę chcemy zmienić. Zmianę nazwy dokonuje się przy użyciu klawiatury wirtualnej opisanej na stronie 13.

Aby wyjść z konfiguracji ulubionych i wrócić do okna ustawień należy nacisnąć przycisk .

Ochrona rodzicielska


Konfiguracja ochrony rodzicielskiej pozwala na ograniczenie dostępu do wszystkich kanałów w zależności od wybranego poziomu wiekowego.

Aby skonfigurować kontrolę rodzicielską należy wybrać przyciskiem  opcję „Wybierz nowy poziom” i z listy przyciskami   wybrać interesujący nas limit wiekowy. Wybierając np. 18 ustalimy blokadę na wszystkie programy, gdzie nadawana treść będzie dozwolona od lat 18.



USTAWIENIA


Następnie ustawiamy PIN, który będzie niezbędny do odblokowania kanału i zmiany PIN.

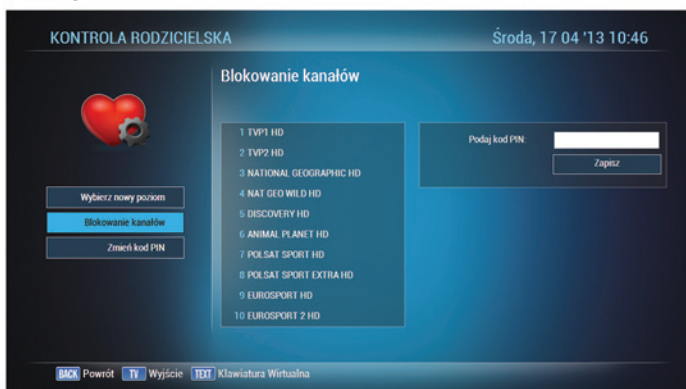




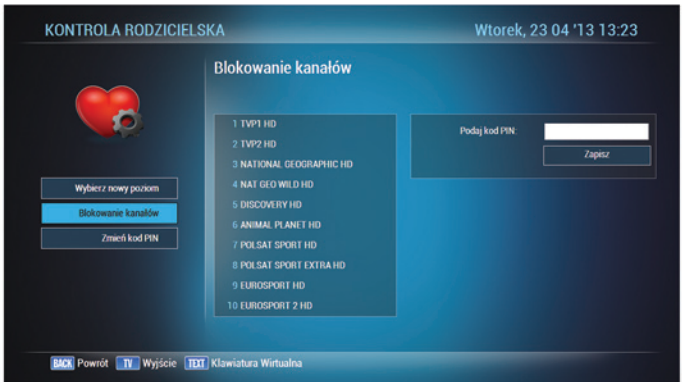
Przyciskiem  przechodzimy na pole „Podaj kod PIN” i wpisujemy ciąg znaków. Można tutaj wykorzystać klawiaturę wirtualną.

Na koniec wybieramy opcję „Zapisz”

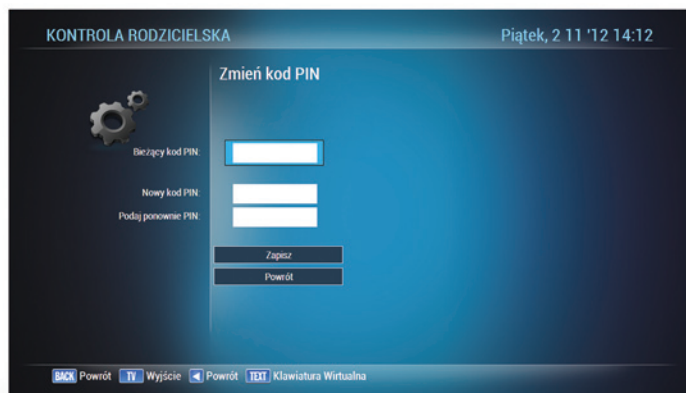Aby zmienić kod PIN wybieramy opcję „Zmień kod PIN”. Na ekranie TV wyświetli się okno zmiany kodu PIN.




Kontrolę rodzicielską można również uruchomić per kanał. Z menu należy za pomocą przycisków   wybrać BLOKOWANIE KANAŁÓW. Za pomocą przycisku  należy przejść do listy kanałów.



Aby zablokować kanał należy :

Wybrać za pomocą przycisków kanał do zablokowania i zatwierdzić przyciskiem po prawej stronie pojawi się ikona

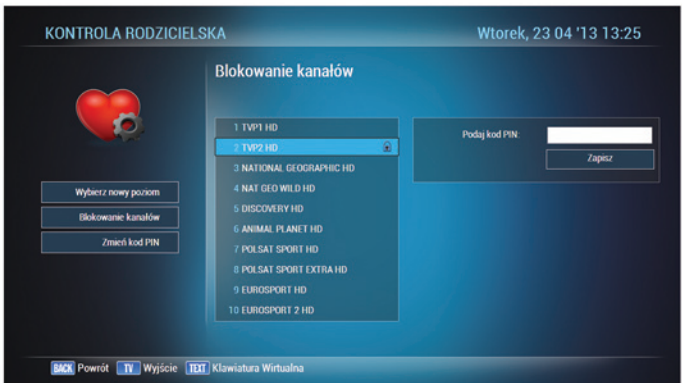

Przejdź za pomocą przycisku do okna wpisywania kodu PIN

Wpisać czterocyfrowy kod PIN


Przejdź za pomocą przycisku na przycisk zapisz i potwierdzić za pomocą przycisku

Na ekranie pojawi się informacja o wprowadzonych ograniczeniach należy potwierdzić zmiany za pomocą przycisku

Za pomocą przycisków możemy przewijać film.




VoD

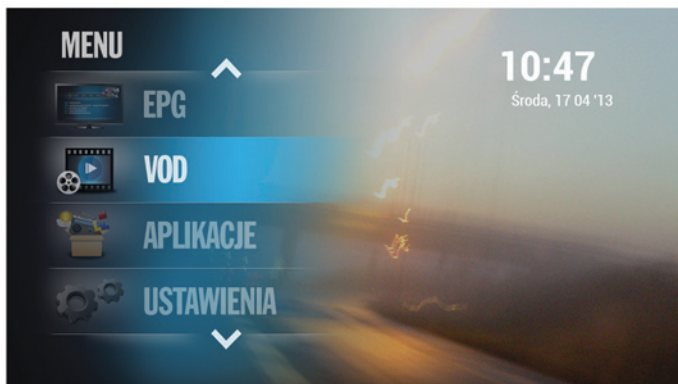


Aby uruchomić VoD należy z menu głównego wybrać VOD.





Na ekranie pojawi się główne okno wyświetlania kontentu wideo.



Aby obejrzeć film należy nacisnąć przycisk , ponowne przyciśnięcie przycisku  spowoduje zatrzymanie filmu. Za pomocą przycisków  możemy wybrać kolejny film z katalogu.

Aby przejść do katalogu należy nacisnąć przycisk . Na ekranie wyświetli się menu kategorii. Za pomocą przycisków  należy wybrać kategorię i zatwierdzić przyciskiem .

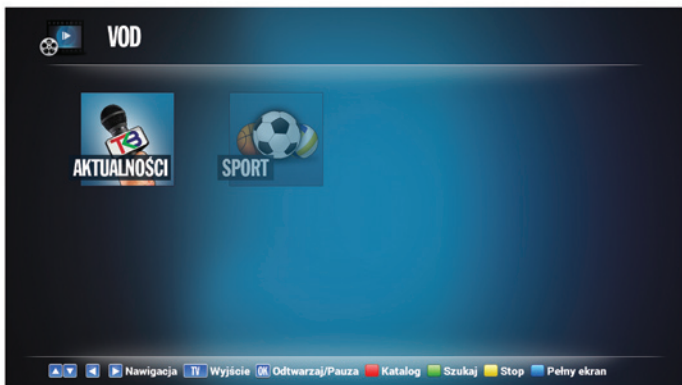




Na ekranie wyświetli się lista filmów z wybranej kategorii. Film należy wybrać za pomocą przycisków  i zatwierdzić przyciskiem .



Aby wyszukać film należy nacisnąć przycisk . Na ekranie pojawi się okno wpisywania fraz. Za pomocą przycisku  należy uruchomić klawiaturę i



Po zatwierdzeniu wpisanej frazy wyświetli się lista z wynikiem wyszukiwania. Aby uruchomić interesujący nas film, należy wybrać go z listy za pomocą przycisków   i zatwierdzić przyskiem .



Aby oglądać film na całym ekranie należy nacisnąć przycisk . Ponowne naciśnięcie przycisku  spowoduje powrót do okna miniatury.

Za pomocą przycisku  można zatrzymać odtwarzany film.

Aby wyjść z VoD należy nacisnąć przycisk 

USTAWIENIA/NOTATKI

■ Ustawienia czasu






Aby wybrać strefę czasową należy z listy za pomocą przycisków   wybrać odpowiednią strefę czasową i zatwierdzić wybór przyciskiem 

Domyślna strefa ustawiona jest na Europe/Warsaw i nie trzeba jej zmieniać.



■ Ustawienia kanału



Za pomocą przycisku  uruchamiamy ustawienia kanału, który właśnie oglądamy. Za pomocą   przechodzimy na kolejne opcje konfiguracji. Za pomocą przycisków   zmieniamy ustawienia. Aby wyjść z ustawień kanału należy nacisnąć przycisk 

PARAMETRY TECHNICZNE

WARUNKI PRACY

| | |
|-------------------|--------------|
| TEMPERATURA PRACY | 0 °C - 45 °C |
| WILGOTNOŚĆ PRACY | 8% - 95% |

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 23c
tel. 44 632 73 54; 44 712 00 00
biuro@dolsat.pl; ebok@dolsat.pl
www.dolsat.pl

SERWIS TECHNICZNY

tel. 603 988 822
admin@dolsat.pl
serwis@dolsat.pl